

LÅGTRYCKSINJEKTOR - CDE II S/D/T



Lagafor® Lågtrycksinjektor CDE II (Chemical dosing equipment), är en funktionell enhet för vattenspolning och påläggning av skum/kemikalie till låg kostnad. CDE II väggmonteras i produktionslokaler/kök och är anpassad för vattentryck mellan 3-8 bar. Med ett enkelt handgrepp växlar användaren mellan olika media. Bärbara dunkar med kemkoncentrat placeras nära satellitstationen. Tryckluft ansluts till CDE II enheten. Produkten är utvecklad för områden där god hygien erfordras men inget behov av förhöjt vattentryck finns. Upp till tre olika doseringar är möjligt.

CDE II komplett består av:

- Rostfri kemikalieinjektor.
- Kulventiler för val av vatten eller kemikalie.
- Slanghylla.
- 20 m slang och skumlans.

Egenskaper	Fördelar	Fakta
Enkel funktion	Låg kostnad	Ekonomisk besparing
Allt-i-ett	Kemikalier och vatten i samma enhet	Tidsbesparande
Enkel att montera och ansluta	Tidseffektiv	Låg installationskostnad
Få delar	Tids- och kostnadseffektiv service	Reducerade underhållskostnader


Teknisk information Lagafors® Lågtrycksinjektor CDE II

Modell	CDE II-S	CDE II-D	CDE II-T
Anslutning inkommande vatten (invändig gänga)			
Tryck		3-8 bar	
Dimension		ISO-G 1/2"	
Anslutning inkommande luft (invändig gänga)			
Lufttryck		6-8 bar	
Flöde, min		50 lit/min	
Dimension		ISO-G 1/4"	
Dosering			
Kemikalie 1*	ca 4-6%		
Desinfektion*		ca 1-2%	
Kemikalie 2*			ca 4-6%
Dimensioner			
Mått BxHxD	320 x 110 x 340 mm		

Informationen kan ändras utan varsel och producenten förbehåller sig rätten att göra designmodifikationer utan förvarning.


* Fabriksinställda värden kan behöva justeras med hänsyn till lokala förhållanden t.ex. vattentryck, kemikalieviskositet etc.

- Inkommande vattentryck samt dosering påverkar skumkvaliten, använd en spolslang min. 3/4" med en maxlängd på 20 meter.

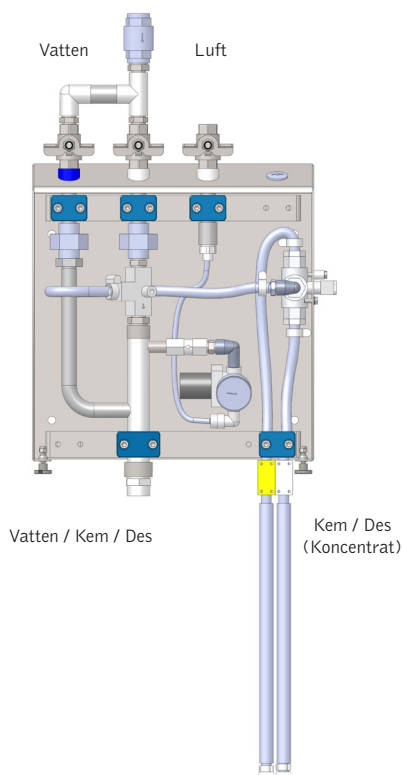


Tillbehör som ingår

Slanghylla (art.nr. 14002) ingår i leverans.

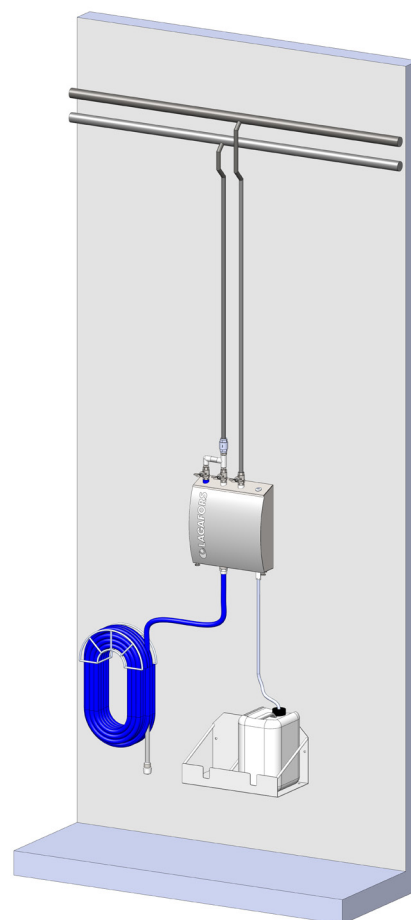

Exempel på installation. Dunkhållare är tillval. Fjäderbelastad slangupprullare rekommenderas då den förlänger slangens livslängd och ger en bättre hygien.

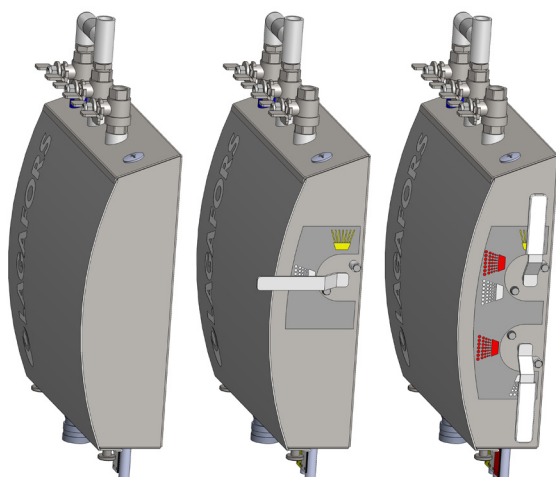

VMS II-DC S

VMS II-DC D

VMS II-DC T